

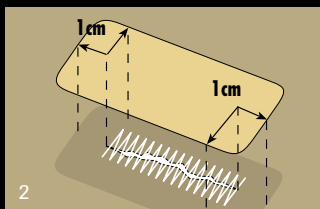
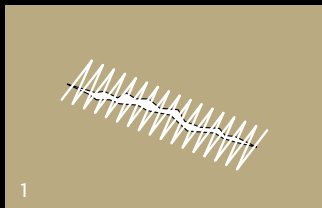


Ist Ihre GORE-TEX® Bekleidung beschädigt? Kein Problem!



Zunächst müssen Sie bei 2-Lagen-Laminaten, Zwischen-Linern und Futter-Linern durch den Reparatureingriff die Bekleidung „auf links“ wenden oder eine Naht im Futter öffnen, um die zu reparierende weiße Membranfläche freizulegen.

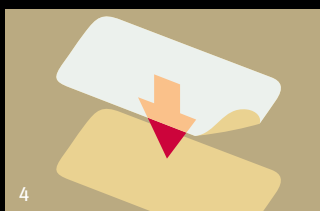

Bei 3-Lagen Laminaten hingegen erfolgt die Versiegelung direkt auf der Futterseite der Bekleidung. Nähen Sie die defekte Stelle der laminierten GORE-TEX® Membrane mit einer Zickzacknaht zu. Schneiden Sie das Reparaturmaterial passend zu, wobei die Ecken abgerundet werden sollen. Bitte achten Sie darauf, dass das Material auf jeder Seite ca. 1 cm die Naht überlappt.

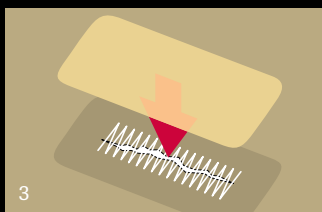

Legen Sie das Reparaturmaterial mit der Klebefläche auf die glatte, weiße Fläche der GORE-TEX® Funktionsschicht bzw. bei 3-Lagen-Laminaten auf die Futterseite. Bedecken Sie das Reparaturmaterial mit der beiliegenden Schutzfolie, wobei die Glanzseite zum Reparaturmaterial zeigen soll, um ein Verschmutzen des Bügeleisens zu vermeiden.

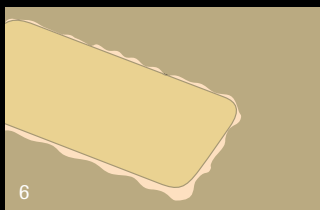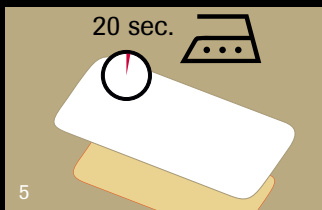

Bügeleisen (Einstellung „Baumwolle-Leinen“, 3 Punkte) ca. 20 Sekunden auf die Schutzfolie mit dem darunterliegenden Reparaturmaterial drücken. Schutzfolie entfernen und vor Wiedergebrauch Kleberreste abrubbeln. Bei sachgerechter Versiegelung muss am Rande des Reparaturmaterials ein leichter Klebeaustritt sichtbar sein.